

Dodatok k „Návod na použitie súpravy Smart Construction Retrofit“ referencia LL-1001-00-01-0501-SK

Inštalácia držiaka tabletu pri použití prísaviek dodávaných so súpravou Komatsu.


1. **Prísavku pripevnite k bočnému oknu, dočasne umiestnite monitor a skontrolujte, či sa nevyskytnú žiadne problémy alebo prekážky vo výhlade alebo činnosti obsluhy.**



2. **Ak sa nevyskytnú žiadne problémy, pokiaľ ide o výhľad a činnosti obsluhy, monitor odstráňte.**
3. **Pri montáži monitora postupujte podľa nasledujúcich krokov.**
 - a. Nastavte všetky blokovacie páčky troch prísaviek do vypnutej polohy (stav uvoľnenia).




- b. Pomocou špongie navlhčenej malým množstvom vody odstráňte nečistoty, ako je prach a olej, z povrchu prísaviek a okna, na ktoré pripevňujete držiak. Potom ich nechajte vyschnúť na vzduchu, kým nie sú úplne suché.

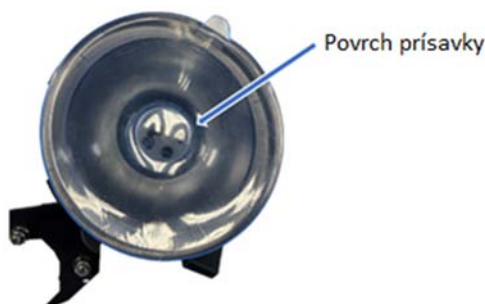

UPOZORNENIE

Povrchy neutierajte handričkou ani vreckovkou, pretože sa na ne prílepí prach.

- c. Vyrovnajte orientáciu základne s prísavkami tak, aby boli dve prísavky umiestnené na hornej strane a jedna prísavka na spodnej strane držiaka, ako je znázornené nižšie. Potom vertikálne a pevne pritlačte časť (a) k povrchu okna.

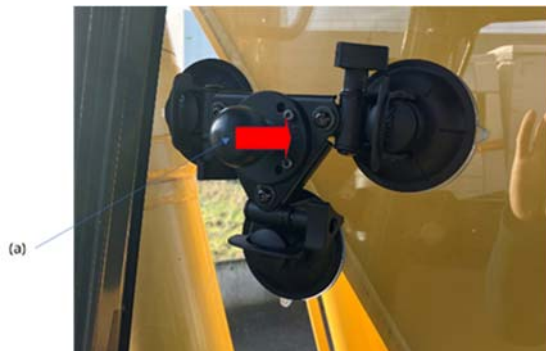

- Pri pritláčaní časť (a) pritlačte tak, aby sa tri prísavky prilepili na povrch okna súčasne.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli povrchu prísaviek. Ak sú povrchy prísaviek znečistené, znižuje sa tým ich schopnosť prisatia.
- Ak chcete prísavku odstrániť, zdvihnite okraj (b) a pomaly ju odlepte.

UPOZORNENIE




Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli povrchu prísaviek.

- d. Ak chcete ešte viac zvýšiť výkon prisatia, na každej prísavke pevne stlačte časť (c) približne na 10 sekúnd.



- e. Prísavku pritlačte k povrchu a zatlačte piest (A). Tento piest držte zatlačený a zdvihnite páčku (B) nahor.

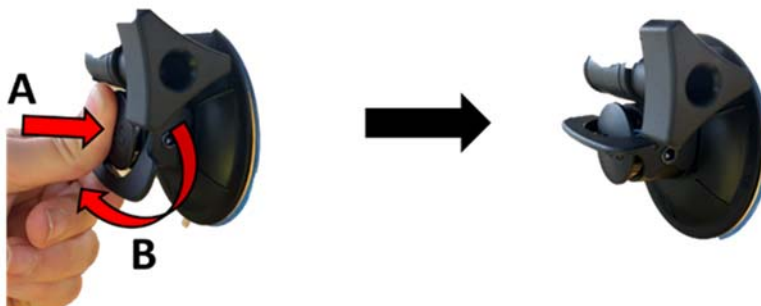

UPOZORNENIE

Blokovaciu páčku posúvajte, kým nezačujete cvaknutie.

- Ak je prísavka správne umiestnená (všetok vzduch je odstránený), pohyb páčky bude pri pokuse o jej pohyb ťažší.
- Ak je pohyb páčky rovnako ľahký ako pri nesprávnej polohe prísavky, prísavka nemusí byť správne umiestnená. Ak je to tak, odstráňte prísavku a zopakujte postup od kroku 2.

- f. Rovnakým spôsobom vykonajte kroky d a e pre ostatné prísavky.
- g. Pozrite sa na prísavky z druhej strany okna a uistite sa, že je každá prísavka správne umiestnená.

Správna inštalácia




Nesprávna inštalácia



- A: Pevne pripevnená oblasť sa nachádza vo vnútri vonkajšieho obvodu prísavky.
- B: Pevne pripevnená oblasť sa nachádza na vonkajšom obvode prísavky alebo tam pevne pripevnená oblasť vôbec nie je.

- h. Potraste ramenom vertikálne, dopredu a dozadu a horizontálne, aby ste sa uistili, že je pevne pripevnené.

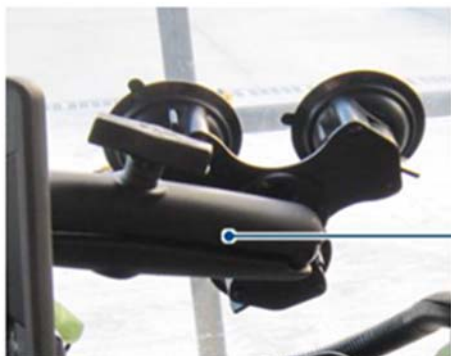

Rameno s dvojitou objímkou

Postup montáže je teraz dokončený.

POZOR

Na začiatku každodennej pracovnej kontroly skontrolujte, či sú prísavky pevne upevnené. Ak niektorá z nich počas chodu stroja spadne, môže to viesť k neočakávanej nehode.