

Dodatek

Návod k použití sady „Smart Construction Retrofit“

reference LL-1001-00-01-0501-CS

Instalace držáku tabletu při použití přísavek dodávaných se sadou Komatsu.


1. **Připevněte přísavku k bočnímu oknu, dočasně umístěte monitor a zkontrolujte, zda nedochází k problémům nebo překážkám ve výhledu operátora nebo v provozu.**



2. **Pokud nedochází k žádným problémům z hlediska výhledu a operací operátora, monitor jednou vyjměte.**
3. **Dále popsány kroky namontujte monitor.**
 - a. Nastavte všechny zajišťovací páky tří přísavek do polohy OFF (stav uvolnění).




- b. Pomocí houbičky navlhčené malým množstvím vody odstraňte nečistoty, jako je prach a olej, z povrchu přísavek a skla, na kterém je držák připevněn. Poté je nechte uschnout na vzduchu, dokud nebudou zcela suché.

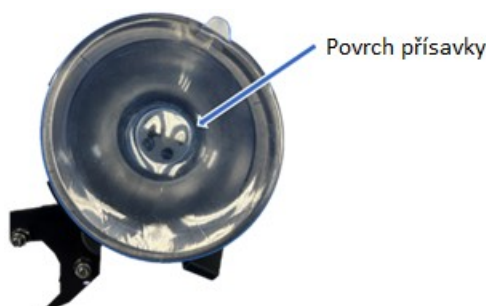

UPOZORNĚNÍ

Neotírejte povrchy hadříkem nebo kapesníkem, protože by na nich ulpěl prach.

- c. Srovnejte orientaci základny přísavky tak, aby dvě přísavky byly umístěny na horní straně a jedna přísavka na spodní straně držáku, jak je znázorněno níže. Poté přitiskněte díl (a) svisle a pevně ke skleněnému povrchu.

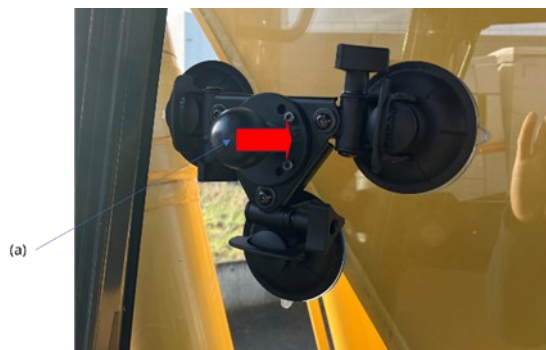

UPOZORNĚNÍ

- Při stisknutí části (a) ji stiskněte tak, aby se tři přísavky současně přichytily ke skleněnému povrchu.
- Dávejte pozor, abyste se nedotkli povrchu přísavek. Pokud jsou povrchy přísavek znečištěné, snižuje se jejich přísavná schopnost.
- Chcete-li přísavku odpojit, zvedněte okraj (b) a pomalu ji odlepte.



Dávejte pozor, abyste se nedotkli povrchu přísavek.

- d. Chcete-li dále zvýšit přísavnou sílu, stiskněte silně část (c) přibližně na 10 sekund pro každou přísavku.



- e. Přitlačte pohárek k povrchu, zatlačte píst (A) dovnitř. Píst držte zatlačený a zvedněte páčku (B) nahoru.




UPOZORNĚNÍ

Pohybujte páčkou zámku, dokud se neozve cvaknutí.

- Pokud je přísavka správně umístěna (všechny vzduch je odstraněn), bude pohyb páky při pokusu o její posunutí těžší.
- Pokud je odpor páky stejný jako při nesprávné poloze přísavky, nemusí být přísavka správně umístěna. Pokud ano, přísavku odeberte a opakujte postup od kroku 2.

- f. Stejným způsobem proved'te kroky d a e pro další přísavky.
- g. Pozorováním přísavek z druhé strany skla se ujistěte, že je každá přísavka správně umístěna.

Správná instalace

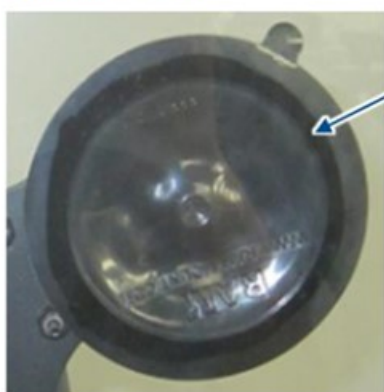


Nesprávná instalace



A: Pevně připojená oblast se nachází uvnitř vnějšího obvodu přísavky.

B: Pevně připojená oblast se nachází na vnějším obvodu přísavky nebo není žádná pevně připojená oblast.

- h. Zatřeste ramenem ve svislém směru, dopředu a dozadu a ve vodorovném směru, čímž se ujistíte, že je pevně připevněno.

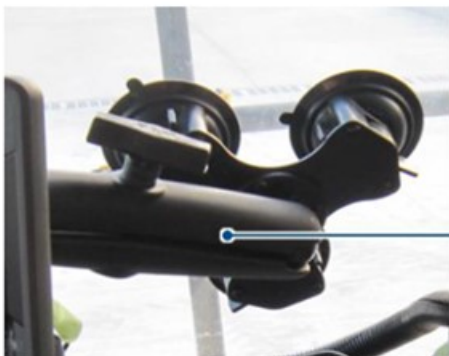

Rameno s dvojitou objímkou

Montážní postup je nyní dokončen.

POZOR

Při zahájení každodenní pracovní kontroly se ujistěte, že jsou přísavky pevně uchyceny. Pokud některá z nich za chodu stroje upadne, může dojít k nehodě.