

Dodatek do dokumentu
„Smart Construction Retrofit Kit —
instrukcja obsługi”
nr referencyjny
LL-1001-00-01-0501-PL

**Montaż uchwyty do tabletu w przypadku korzystania z przyssawek
dostarczanych z zestawem Komatsu.**


1. **Przymocować przyssawkę do szyby bocznej, tymczasowo umieścić wyświetlacz i sprawdzić, czy nie występują żadne problemy ani zakłócenia widoczności lub działania operatora.**



2. **Jeśli nie występują żadne problemy związane z widocznością ani działaniami operatora, zdjąć wyświetlacz.**
3. **Wykonać poniższe czynności, aby zamontować wyświetlacz.**
 - a. Ustawić wszystkie dźwignie blokady trzech przyssawek w położeniu WYŁĄCZENIA (położenie zwolnienia).



- b. Za pomocą gąbki zwilżonej niewielką ilością wody usunąć zanieczyszczenia, takie jak pył i olej, z powierzchni przyssawek i szyby, do której zestaw zostaje przymocowany. Następnie odczekać do ich całkowitego wyschnięcia.

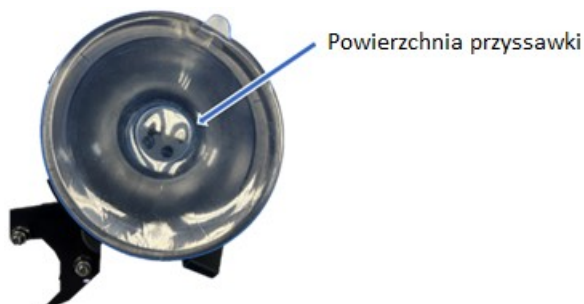

UWAGA

Nie należy wycierać powierzchni ściereczką ani chusteczką, ponieważ pozostawią one pył.

- c. Ustawić podstawę z przyssawkami w taki sposób, by dwie przyssawki znajdowały się na górze, a jedna na dole, jak przedstawiono poniżej. Następnie dokładnie docisnąć w pionie część oznaczoną literą (a) do powierzchni szyby.



- Dociskając część oznaczoną literą (a), należy zwracać uwagę, aby wszystkie trzy przyssawki jednocześnie przylegały do powierzchni szyby.
- Należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni przyssawek. Zabrudzenia na powierzchni przyssawek spowodują obniżenie ich skuteczności.
- Aby zdjąć przyssawkę, należy pociągnąć za brzeg (b) i powoli ją odkleić.

UWAGA



Należy uważać, aby nie dotknąć powierzchni przyssawek.

- d. Aby zwiększyć moc ssania, dokładnie dociskać część oznaczoną literą (c) każdej przyssawki przez około 10 sekund.



- e. Docisnąć przyssawkę do powierzchni i wcisnąć trzpień (A). Trzymając trzpień wciśnięty, unieść dźwignię (B).




UWAGA

Dźwignię blokady należy przesuwac do usłyszenia kliknięcia.

- Gdy przyssawka jest prawidłowo przymocowana (nie pozostało żadne powietrze), przesunięcie dźwigni będzie trudniejsze.
- Jeśli opór dźwigni jest taki sam jak wtedy, gdy przyssawka nie była właściwie ustawiona, może to oznaczać, że wciąż nie jest dokładnie przymocowana. W takim przypadku należy zdjąć przyssawkę i powtórzyć czynności od kroku 2.

- f. W ten sam sposób wykonać czynności opisane w punktach d i e dla pozostałych przyssawek.
- g. Upewnić się, że wszystkie przyssawki zostały prawidłowo przymocowane, sprawdzając je z drugiej strony szyby.

Prawidłowy montaż

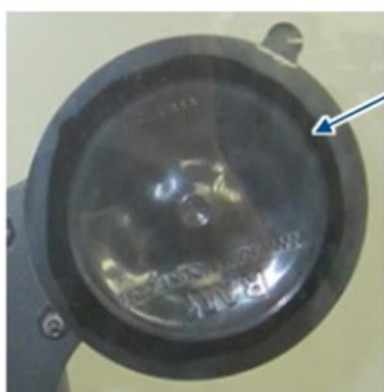


Nieprawidłowy montaż



A: dokładnie przymocowany obszar znajduje się po wewnętrznej stronie zewnętrznego obwodu przyssawki.

B: dokładnie przymocowany obszar znajduje się na zewnętrznym obwodzie przyssawki lub brak jest takiego obszaru.

- h. Potrząsnąć ramieniem w pionie, do przodu i do tyłu oraz w poziomie, aby upewnić się, że jest dokładnie przymocowane.

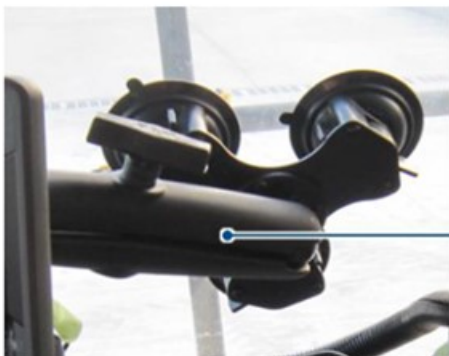

Ramię z dwoma gniazdami

Procedura montażu została ukończona.

PRZESTROGA

Na początku codziennego przeglądu przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że przyssawki są prawidłowo przymocowane. Odklejenie się którejś z nich w trakcie pracy pojazdu może spowodować nieoczekiwany wypadek.