

# **Ergänzung zur „Bedienungsanleitung für das Smart Construction Retrofit Kit“ Referenz LL-1001-00-01-0501-DE**

**Installation der Tablet-Halterung bei Verwendung der mit dem  
Komatsu-Kit gelieferten Saugnäpfe.**

- 1. Bringen Sie den Saugnapf an der Seitenscheibe an, positionieren Sie den Monitor provisorisch und prüfen Sie, ob es Probleme oder Behinderungen für die Sicht des Bedieners oder die Bedienung gibt.**




- 2. Wenn es keine Probleme mit dem Sichtfeld des Bedieners und der Bedienung gibt, entfernen Sie den Monitor noch einmal.**
- 3. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Monitor zu montieren.**

- a. Stellen Sie alle Verriegelungshebel der drei Saugnäpfe auf die Position OFF (Freigabezustand).**



- a. Entfernen Sie mit einem mit etwas Wasser angefeuchteten Schwamm Verunreinigungen wie Staub und Öl von den Oberflächen der Saugnäpfe und dem Glas, auf dem die Halterung befestigt wird. Lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen, bis sie vollständig trocken sind.**

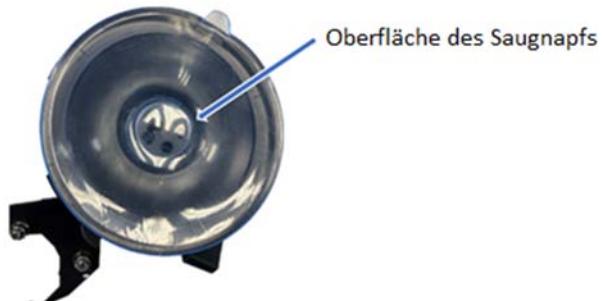

**HINWEIS:**

Wischen Sie die Oberflächen nicht mit einem Tuch oder Papiertuch ab, da daran Staub haften bleibt.

- c. Richten Sie die Saugnapfhalterung so aus, dass sich zwei Saugnäpfe auf der Oberseite und ein Saugnapf auf der Unterseite der Halterung befinden, wie unten gezeigt. Drücken Sie dann Teil (a) senkrecht und fest gegen die Glasoberfläche.



**HINWEIS:**

- Drücken Sie Teil (a) so an, dass die drei Saugnäpfe gleichzeitig an der Glasoberfläche haften.
- Achten Sie darauf, die Oberflächen der Saugnäpfe nicht zu berühren. Wenn die Oberflächen der Saugnäpfe verschmutzt sind, wird die Saugwirkung beeinträchtigt.
- Um einen Saugnapf zu entfernen, heben Sie den Rand (b) an und ziehen Sie den Saugnapf langsam ab.




Achten Sie darauf, die Oberflächen der Saugnäpfe nicht zu berühren.

- d. Um die Saugwirkung weiter zu erhöhen, halten Sie Teil (c) für jeden Saugnapf etwa 10 Sekunden lang fest gedrückt.



- e. Drücken Sie den Saugnapf plan auf die Oberfläche, drücken Sie den Stößel (A) hinein. Halten Sie diesen Stößel gedrückt und heben Sie den Hebel (B) an.

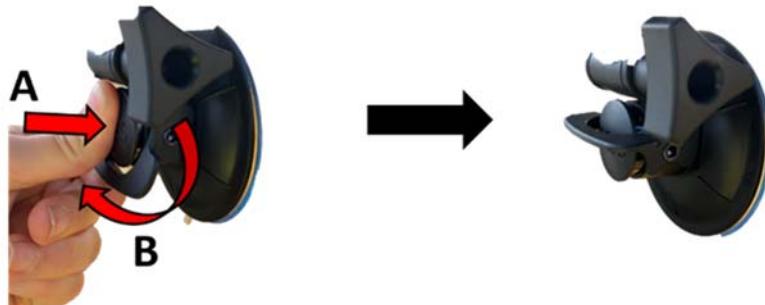

**HINWEIS:**

Bewegen Sie den Verriegelungshebel, bis Sie ein Klicken hören.

- Wenn der Saugnapf richtig positioniert ist (alle Luft ist entfernt), wird die Bewegung des Hebels schwerer, wenn Sie versuchen, ihn zu bewegen.
- Wenn der Hebel genauso leichtgängig ist, wie wenn der Saugnapf nicht richtig positioniert ist, ist der Saugnapf möglicherweise nicht richtig positioniert. Entfernen Sie in diesem Fall den Saugnapf noch einmal und wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 2.

- f. Führen Sie die Schritte d und e für die anderen Saugnäpfe in gleicher Weise aus.

**Korrekte Montage**



**Falsche Montage**



- g. Stellen Sie sicher, dass jeder Saugnapf richtig positioniert ist, indem Sie die Saugnäpfe von der anderen Seite des Glases aus betrachten.

- h. Rütteln Sie den Arm vertikal, vor und zurück und horizontal, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist.



**Der Montagevorgang ist nun abgeschlossen.**

**ACHTUNG!**

Vergewissern Sie sich bei der täglichen Arbeitsinspektion, dass die Saugnäpfe gut befestigt sind. Wenn einer davon während des Betriebs der Maschine abfällt, kann dies zu einem Unfall führen.