

Anexo del “Manual de instrucciones del kit para readaptación de Smart Construction” referencia: LL-1001-00-01-0501-ES

Instalación del accesorio para sujetar la tableta cuando se usan las ventosas incluidas con el kit de Komatsu.

- 1. Fije la ventosa a la ventanilla lateral, coloque provisionalmente el monitor y compruebe si hay problemas o impedancias que afecten a la vista del operario o a las operaciones.**




- 2. Si no hay ningún problema relacionado con la vista del operario o las operaciones, retire el monitor.**
- 3. Para instalar el monitor, siga los pasos que se indican a continuación.**

- Sitúe todas las palancas de bloqueo de las tres ventosas en la posición de APAGADO (estado de desbloqueo).



- Usando una esponja humedecida con un poco de agua, limpie cualquier contaminación, p. ej., polvo o aceite, de las superficies de las ventosas y del cristal en el que están colocadas. A continuación, espere a que sequen del todo al aire.

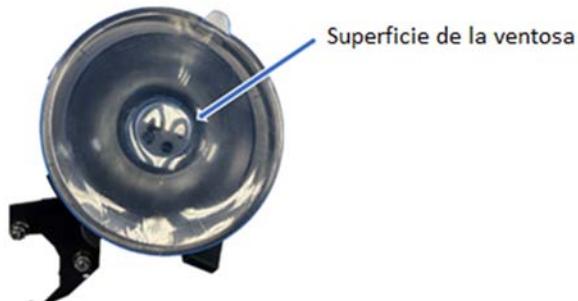

AVISO

No limpie las superficies con un paño ni un pañuelo, ya que podría adherírseles polvo.

- c. Alinee la orientación de la base de la ventosa de manera que las dos ventosas queden situadas en el lado superior y una ventosa quede en el lado inferior de la superficie de montaje, como se indica a continuación. A continuación, presione y con firmeza cristal.



la parte (a) verticalmente contra la superficie del

AVISO

- Cuando presione la parte (a), hágalo de manera que las tres ventosas se peguen a la superficie del cristal al mismo tiempo.
- Tenga cuidado de no tocar las superficies de las ventosas. Si las superficies de las ventosas están sucias, se reducirá su capacidad de succión.
- Para retirar una ventosa, levante el borde (b) y despegue lentamente la ventosa.




Tenga cuidado de no tocar las superficies de las ventosas.

- d. Para aumentar aún más la fuerza de succión, siga presionando la parte (c) con firmeza durante unos 10 segundos en cada ventosa.



- e. Presione el cuerpo de la ventosa contra la superficie y empuje el émbolo (A) hacia dentro. Mantenga este émbolo presionado y levante la palanca (B).

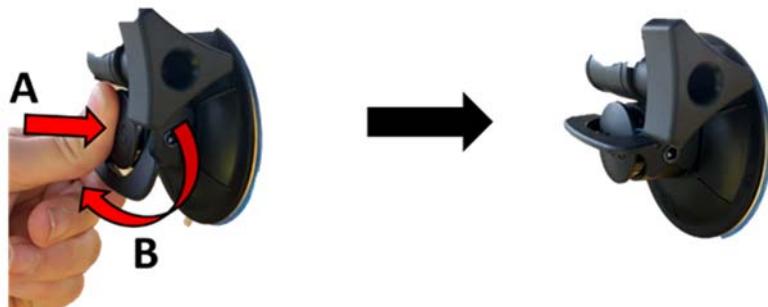

AVISO

Mueva la palanca de bloqueo hasta que se escuche un sonido de clic.

- Cuando la ventosa esté colocada correctamente (cuando se haya eliminado todo el aire), cada vez que intente mover la palanca, esta le resultará más pesada.
- Si el peso de la palanca es el mismo que cuando la ventosa no está colocada correctamente, entonces es probable que dicha ventosa no esté bien colocada.

- f. De la misma manera, lleve a cabo los pasos d. y e. para las demás ventosas.
g. Asegúrese de que cada una de las ventosas está bien colocada observándolas desde el otro lado del cristal.

Instalación correcta




Instalación incorrecta



A: La zona firmemente adherida se encuentra dentro de la circunferencia externa de la ventosa.

B: La zona firmemente adherida se encuentra sobre la circunferencia externa de la ventosa, o bien no hay ninguna zona firmemente adherida.

- h. Agite el brazo en sentido vertical, hacia delante y hacia atrás, y en sentido horizontal para asegurarse de que está bien fijado.

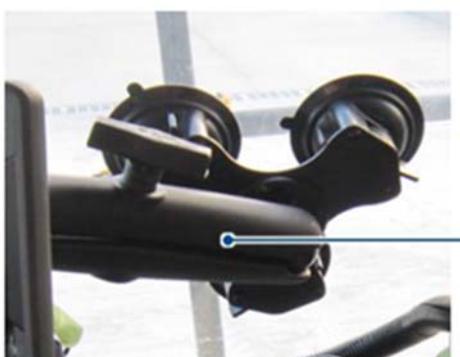

Brazo de doble zócalo

Ya ha finalizado el procedimiento de montaje.

PRECAUCIÓN

Cuando inicie la inspección del trabajo diario, asegúrese de que las ventosas estén bien fijadas. Si alguna de ellas se cae mientras la máquina está en funcionamiento, podría producirse un accidente inesperado.