

Tillägg till Instruktionsbok för Smart Construction eftermonteringssats referens LL-1001-00-01-0501-SV

Montering av tabletthållaren när du använder sugkopparna
som följer med Komatsu-satsen.

1. **Fäst sugkoppen på sidorutan, placera skärmen tillfälligt och kontrollera om det förekommer problem eller hinder för operatörens sikt eller arbete.**



2. **Om det inte finns några problem med operatörens sikt och funktion, ta bort skärmen.**

3. **Följ stegen nedan för att montera skärmen.**

- a. Sätt alla låsspakar på tre sugkoppar i läge OFF (urkopplat läge).



- b. Använd en svamp fuktad med en liten mängd vatten för att ta bort smuts och olja på sugkopparnas ytor och glaset som fästet sitter på. Låt dem sedan lufttorka tills de är helt torra.



OBS!

Torka inte ytorna med en trasa eller en pappersservett eftersom det kan fastna damm på dem.

- c. Rikta in sugkoppens bas så att de två sugkopparna är placerade på den övre sidan och en sugkopp på den nedre sidan av fästet som visas nedan. Tryck sedan delen (a) vertikalt och bestämt mot glasytan.



OBS!

- Tryck ned delen (a) så att de tre sugkopparna fastnar på glasytan samtidigt.
- Var försiktig så att du inte vidrör sugkopparnas ytor. Om sugkopparnas ytor är smutsiga kan sugförmågan försämrast.
- För att ta bort en sugkopp, lyft kanten (b) och dra långsamt av sugkoppen.




Var försiktig så att du inte vidrör sugkopparnas ytor.

- d. För att öka sugkraften ytterligare, tryck ned delen (c) stadigt i ca 10 sekunder för varje sugkopp.



- e. Tryck sugkoppen rakt upp till ytan och tryck in kolven (A). Håll denna kolv intryckt och lyft spaken (B) uppåt.

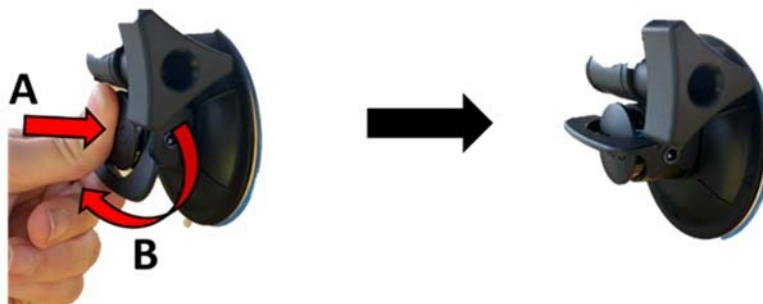

OBS!

Flytta låsspaken tills du hör ett klick.

- När sugkoppen är korrekt placerad (all luft har tagits bort) blir spaken tyngre att röra när du försöker flytta den.
- Om spakens vikt är densamma som när sugkoppen inte är korrekt placerad, kan det hända att sugkoppen inte är korrekt placerad. Ta i så fall bort sugkoppen och upprepa proceduren från steg 2.

- f. Utför på samma sätt stegen d och e för de andra sugkopparna.
- g. Kontrollera att varje sugkopp är korrekt placerad genom att observera sugkopparna från andra sidan glaset.

Korrekt installation




Felaktig installation



A: Det ordentligt fastsatta området sitter innanför sugkoppens yttre omkrets.

B: Det stadigt fastsatta området är på sugkoppens yttre omkrets eller så finns det inget stadigt fastsatt område.

- h. Skaka armen vertikalt, bakåt och framåt och horisontellt för att försäkra dig om att den sitter fast ordentligt.

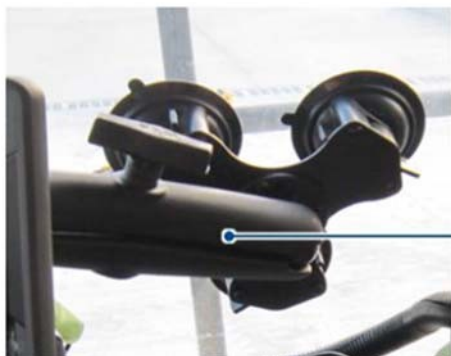

Dubbelt uttag arm

Monteringsproceduren är nu klar.

VARNING

Kontrollera att sugkopparna sitter fast ordentligt när du utför den dagliga inspektionen. Om någon av dem faller ned när maskinen är igång kan det leda till en oväntad olycka.